
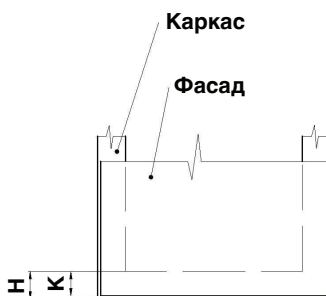


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СЕТКИ В БАЗУ 150/200 ВЫДВИЖНОЙ С ДОВОДЧИКОМ, ОТДЕЛКА ХРОМ АРТ. 1104У/15-50РС


! Внимание: перед началом установки данного продукта внимательно прочитайте инструкцию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

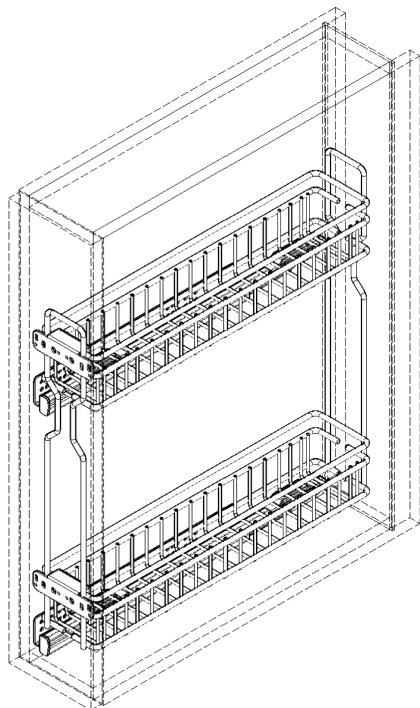


H – толщина материала каркаса
K – размер наложения фасада на панели каркаса

Присадочные размеры направляющей

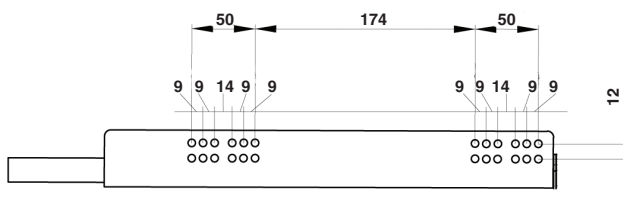


1

ПРИСАДКА НАПРАВЛЯЮЩИХ НА БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ КАРКАСА

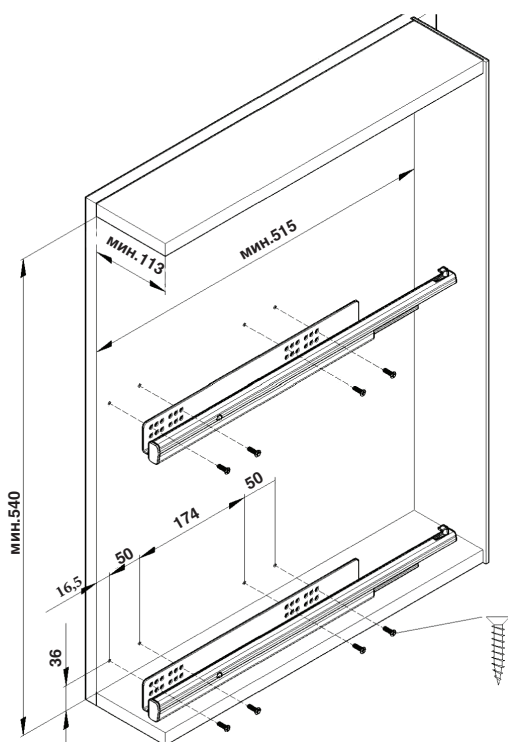

Отступ от лицевой плоскости каркаса


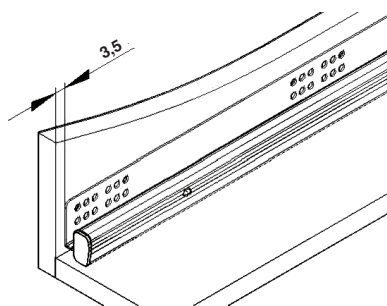


!

Данный продукт монтируется только на левую сторону каркаса

2**ПРИСАДКА ФАСАДА**

Присадочные размеры крепления сетки к фасаду

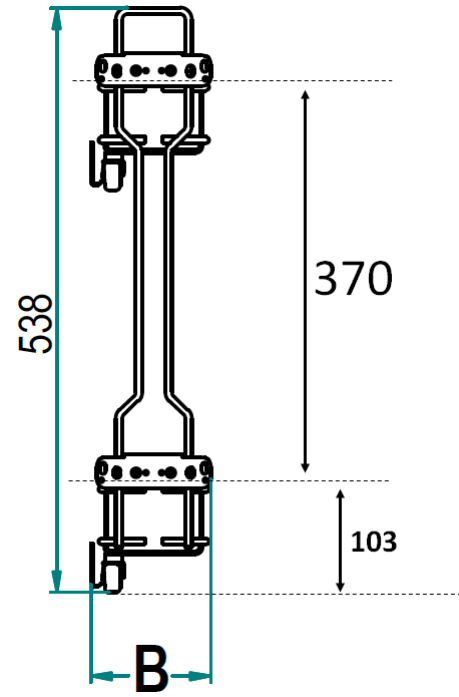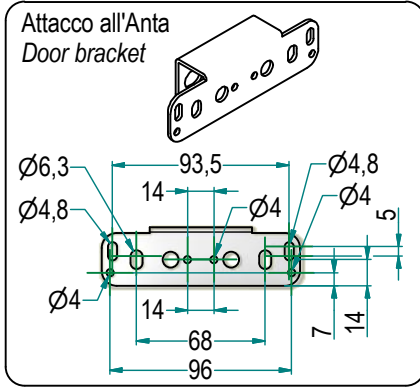**2****РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА И ЕГО ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ**